
かんたん操作ガイド

バッテリー/カードを入れよう

バッテリーの充電

お買い上げ時、バッテリーは 充電されていませんので、充 電してからお使いください。

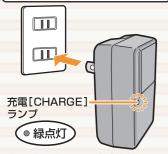


充電完了後ランプが消灯します。

チャージャーは海外でも使うことができます

ストラップを取り付ける

落下を防ぐために、ストラップを 取り付けてからお使いください。

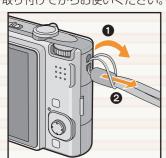

バッテリー/カードを入れる




電源が[OFF]になっていることをご確認ください

- 開閉レバーをスライドさせて 扉を開く
- 2 バッテリー/カードを、カチッ と音がし、ロックするまで確



バッテリーを 取り出す:

①のレバーを矢 印の方向に引く



(1)

カードを取り出す: カチッと音がするまで押し まっすぐ引き抜く

●お買い上げ時、カードは付属 されていません。

VQC6275 電源を入れて時計を設定しよう

はじめに時計を設定しておくと、

- ●日付を入れてプリントするときに困らない!
- ●パソコンに取り込んだときに日付別に整理できる!

電源を入れる



電源スイッチを[ON]にする



● お買い上げ時、時計は設定されてい ませんので、下のような画面が表示 されます。



時計を設定する



[MENU/SET]ボタンを押す

[MENU/SET] ボタンを押して決定



左右に傾けて項目を選択 上下に傾けて数字を設定

[★] ボタンを押すと、時計を設定せず に中止できます。

年/月/日

2007 1 1 0 00

☆:ホームの時間

★:旅行先の時間

カメラにおまかせ! のインテリジェントオートモードで撮ってみよう

自動シーン判別

被写体や撮影状況に合わせてシーンを判別し、最適な設定を行います。

i 人物[№]*





i 夜景[☑] i 夜景&人物[№]* にも対応(※は顔認識機能が働きます)



モードダイヤルを回して (A) に合わせる



シャッターボタン シャッターボタンを-半押し(軽く押す)して ピントを合わせる

ピントが合うと フォーカス表示(緑) が点灯します

顔認識機能により、顔に合わせてAFエ リアが表示されます。 その他の場合は、ピントの合ったところ にAFエリアが表示されます。



シャッターボタンを 全押し(さらに押し込む)して

ズームを使って大きく撮る

光学ズームで最大3.6倍まで大きく撮ることができます。



ズームレバーを T側に回して 大きくする

▼ズーム倍率を小さくしたいときはW側 に回してください。



バッテリー残量 - 残り枚数 - カードの場合 (内蔵メモリー の場合: 🛍)

フォーカス表示

\$A 6

AFエリア

撮った画像を見よう

撮った画像を見る



モードダイヤルを回して Mから

▶ に合わせる



左に傾けて前の画像を選択 右に傾けて次の画像を選択


不要な画像を削除する

元に戻すことはできませんので、お気をつけください




/SET

(削除)ボタンを 押す









場合に暗く写るのを補正します。



上に傾けて 🔊 (逆光補正オン表示) を表示させる

もう一度上に傾けると解除されます。



[DISPLAY]ボタンを押すと、画面上の情報表示(バッテリー残量、残り枚数 など)の表示あり、表示なしを切り換えることができます。

かんたんメニュー設定


撮影メニュー




[MENU/SET]ボタンを押す



上下に傾けて項目を選び、







セットアップメニュー



[MENU/SET]ボタンを押す



左に傾けて ● を選ぶ



下に傾けてくを選ぶ

セットアップメニュー



[MENU/SET]ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

■「記録画素数」は用途に合わせて選ぼう

大きい記録画素数(8m): より鮮明にプリントしたいとき 小さい記録画素数(03m): より多くの画像を記録したいとき

(Eメールに添付したり、ホームページ用画像などに使用するときに便利です)



上下に傾けて項目を 選び、右に傾ける

右に傾ける



フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮るときは、フラッシュが便利です。



右(4) に傾ける



上下に傾けて[オート] を選ぶ

- 被写体の種類や明るさに応じて オート、赤目軽減オート、赤目軽 減スローシンクロになります。 フラッシュ撮影禁止の場所では、
- オート[≰A]選択時は[i夜景]に 判別されません。

 ● 発光禁止[③]選択時は[i夜景&人



[MENU/SET] ボタンを押して決定 (設定画面を終了します)







上下に傾けて設定内容を選び、 [MENU/SET] ボタンを押して決定



[MENU/SET]ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

❷ 「時計設定」をやり直すには


上記の手順 5で選ぶと、時計設定の画面になります



MENU SET

左右に傾けて項目を選択 上下に傾けて数字を設定

[面]ボタンを押すと、





撮った画像をプリントして残す

以下の方法で、撮った画像をプリントすることができます。 日付を入れてプリントすることもできます。詳しくは、取扱説明書をお読みください。

プリンターだけで

詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。









プリントする

パソコンとプリンターで



CD-ROMに付属のソフトウェス 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTO funSTUDIO-viewer-」を使うと、 かんたんにパソコンに取り込んでプリントで きます。

詳しくは、パソコン接続編の取扱説明書をお 読みください。

パソコンを使うと 他にもいろいろ楽しめる!





CD-Rに保存する Eメールに添付する パソコンの説明書もお読みください

お店で








プリントする

いろいろ選べるモードダイヤル

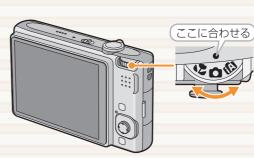

モードダイヤルを回して 希望のモードに合わせる

カメラまかせで撮りたいときに



通常撮影モード

インテリジェントオートモードでの 撮影に慣れてきたらこのモードに



マクロモード

被写体に近づいて撮りたいときに

SCN シーンモード

スポーツや夕焼けなど、撮影シー ンに合わせて撮りたいときに

詳しくは、取扱説明書をお読みく



動画撮影モード

音声付き動画を撮りたいときに



メモとして撮影/再生したいときに



【▶】再生モード

撮った画像を再生したいときに



プリントモード

プリンターと直接接続して、撮っ た画像をプリントしたいときに